HUB収納ボックス(THD)用オプション

THX-CEケーブルエントリー取扱説明書

このたびは日東製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

■取付方法

①標準にて取り付いている開口プレートを取り外してください。
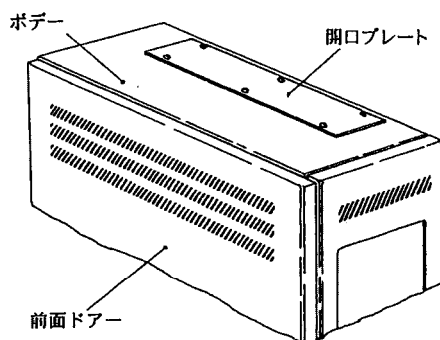
THD34-6565AC
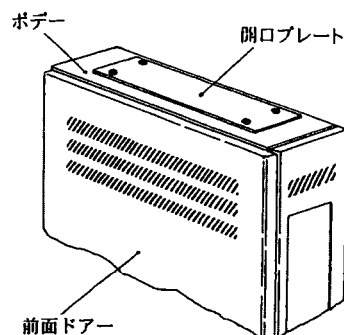
THD16-565AC

②パネルAを取り付けてください。取付ネジは開口プレート取付ネジをそのまま使用してください。
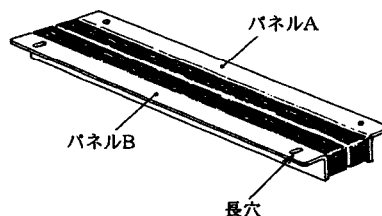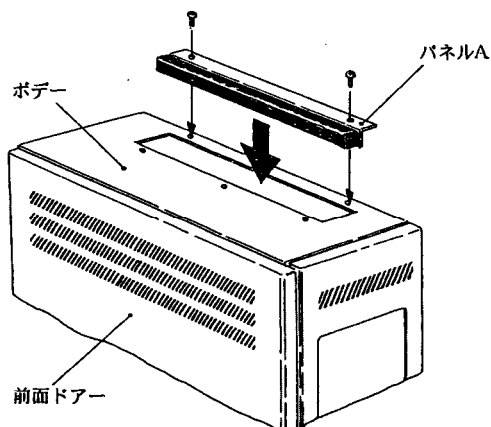
③配線を行った後、パネルBを取り付けてください。
パネルBは、取付穴が長穴になっていますので、配線量に応じて調整可能です。

SK-266A1 B816395920

NITO日東工業株式会社